

CENTRO DI TELEASSISTENZA DOTATO DI COMPUTER CON PROGRAMMA WINASSIST



SERVIZI DI EMERGENZA CON MESSAGGI IN FONIA



TRASMISSIONI IN FONIA AD ABBONATI ALLA RETE TELEFONICA FISSA E MOBILE




FORZE DELL'ORDINE CON MESSAGGI IN FONIA

NOTA: PER LE TRASMISSIONI IN FONIA SONO UTILIZZABILI DUE MESSAGGI DA REGISTRARE IN SINTESI VOCALE SOLO SE E' STATO INSTALLATO IL MODULO OPZIONALE SK/SINT

ISTITUTI DI VIGILANZA CON TRASMISSIONI DIGITALI IN: FAST FORMAT, SLOW FORMAT, PROTOCOLLO PC, ADEMCO ID-CONTACT



SIRENA AUTOALIMENTATA DA ESTERNO



SIRENA DA INTERNO



COLLEGAMENTO IN RETE DI CENTRALI


COLLEGAMENTI PER STAMPANTE, SINOTTICO E TERMINAL ADAPTER PER CEI 79-5, CEI 79-6



SENSORI VOLUMETRICI IR, MW, DT

SENSORI MAGNETICI PER PORTE E FINESTRE

SEDECI INGRESSI A DOPPIO BILANCIAMENTO PER SENSORI



LINEA SERIALE PER TRANSPONDER MOD. CP8/TRxx DALL'INGRESSO 17 FINO ALL'INGRESSO 80

16 USCITE PROGRAMMABILI SU SCHEDA BASE, ESPANDIBILI A 80 UTILIZZANDO I TRANSPONDER


ET8/480

INSERTORI MOD. I6 O I7 DI SERVIZIO

AREA N°2

AREA N°3

AREA N°4

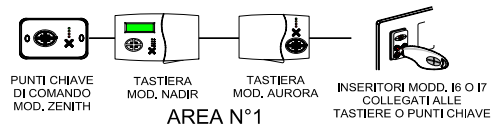

PUNTI CHIAVE DI COMANDO MOD. ZENITH

TASTIERA MOD. NADIR

TASTIERA MOD. AURORA

INSERTORI MOD. I6 O I7 COLLEGATI ALLE TASTIERE O PUNTI CHIAVE

AREA N°1

I DISPOSITIVI DI COMANDO DEVONO ESSERE AL MASSIMO 12 OPPORTUNAMENTE SCELTI TRA NADIR, AURORA E ZENITH E DIVISI PER AREA